

Kleine Hilfestellung zum Einbau der hinteren Fensterhalter von Reprotect©

So sieht's am Anfang aus. Die originalen Halter haben sich gelöst:




Den alten Kleber mit einem Schaber entfernen. Den Rest kann man dann mit Aceton reinigen. Zugleich ist es auch noch entfettend für den späteren Klebevorgang:



Zum besseren Arbeiten, kann die Scheibe nach unten gehangen werden:



Nun können die alten Halter mit der Zange rausgedreht werden:

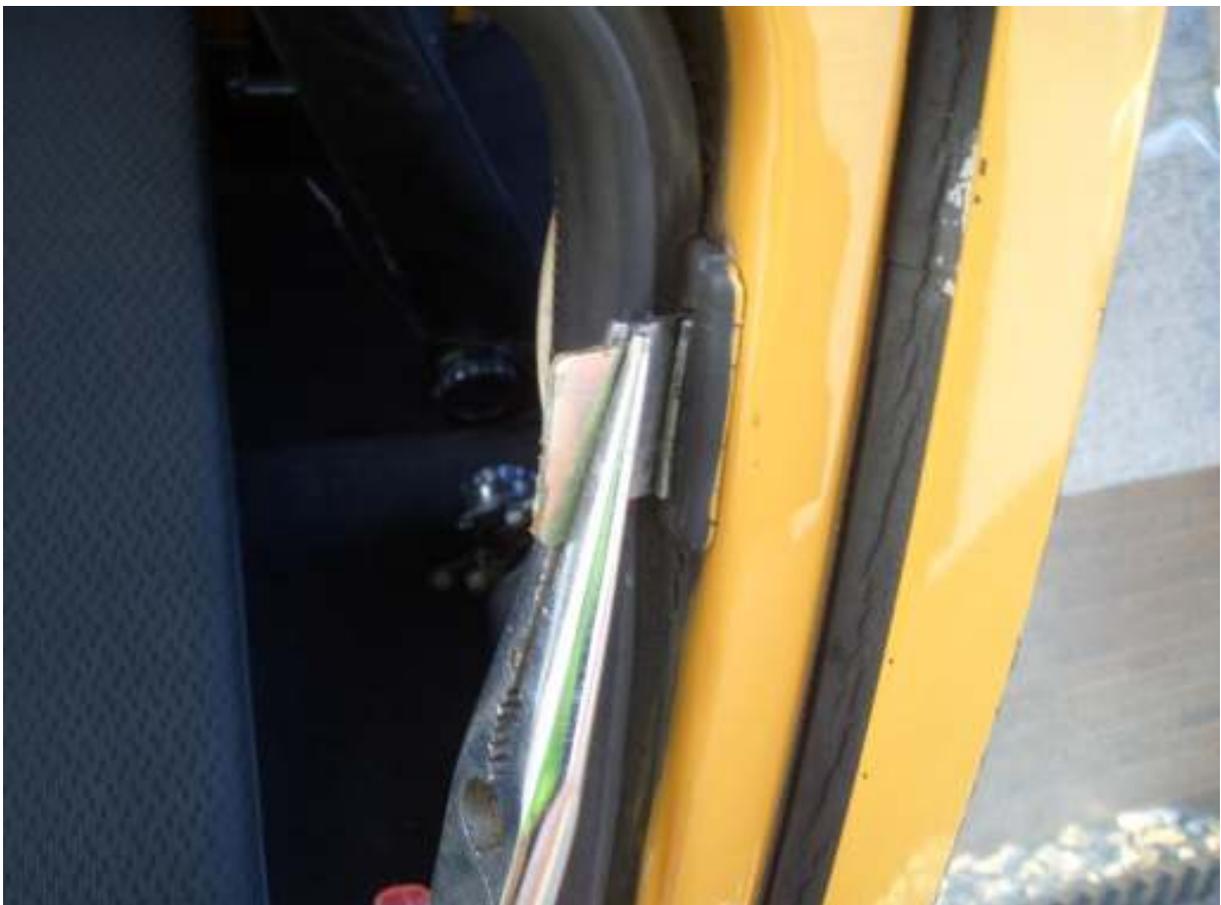

Unterschied neuer Reprotect© - Halter gegenüber original Opel – Halter:



Neuen Halter mit der Hand reindrücken:



Den Halter mit 2 Komponentekleber innen einstreichen und die Scheibe reinstecken:



Ein alter Halter kann benutzt werden, um die Scheibe in richtiger Höhe zu fixieren.



Die Scheibe nur beidrücken und schön trocken lassen. Dabei Kleberanleitung beachten. 24h sollten aber schon drin sein.

(Erstellt für das Kadettb.de-Forum vom User „MsSuperman“)